


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után helyezzen fel. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapi lemezből.

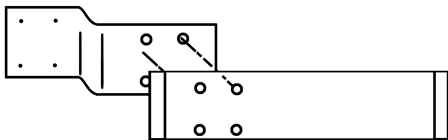

1. Rögzítse az előlapi lemezt a tartóra, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét.



2. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy a rögzítőlemez a vezető oldalán legyen.

3. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/akaszthassa. Finoman hajlítsa kifelé az oldalakat, hogy megkönnyítse a felszerelést, és váltakozva nyomja lefelé a bal/jobbs oldalt. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Polestar 3 (2024-2026)