


TELEPÍTÉS

ProClip

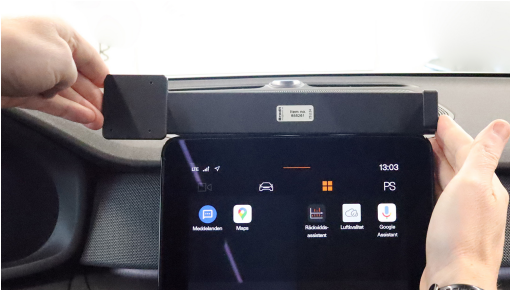

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy kiegészítőt csak a tartó felszerelése után szabad rögzíteni.

1. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg a tartó felszerelési helyét. Húzza le a ragasztószalag védőfóliáját. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy a rögzítőlemez a képernyő vezető oldali részén legyen.

2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy az a képernyőre csúszhasson/akaszthassa. Óvatosan hajlítsa ki az oldalakat, hogy megkönnyítse a felszerelést. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.

3-4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Polestar 2 (2020-2026)