

TELEPÍTÉS


Passzív tartó csuklóval




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A középső csavar kicsavarásával távolítsa el a csukló hátsó részét.

2. A csukló hátsó részét a mellékelt 4 db csavarral rögzítse a ProClip-re. Helyezze a tartót a csuklóra a középső csavar segítségével.

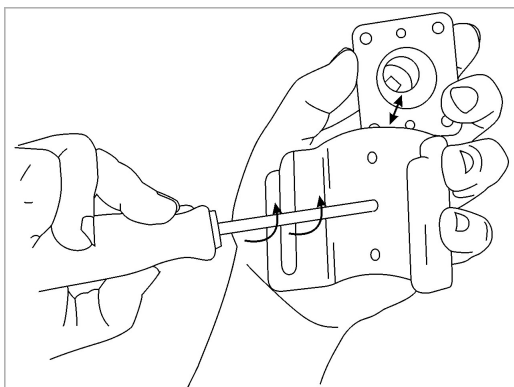

3. Helyezze be készülékét a tartóba, vegye fel a vezetési pozícióját, és állítsa be a készülék tükröződés mentességét, majd rögzítse a tartót a középső csavar segítségével.

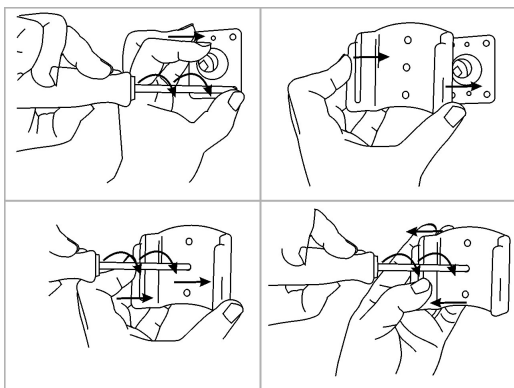

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 2G; Apple iPhone 3G; Apple iPhone 3GS

